

Monteringsvejledning ver. 3.0 Da

2,8m x 4,1m flytbar hytte (kalvehytte)



Stykliste til flytbar hytte 2,8 x 4,1 m [0270-200]

- 4 stk. spær 2,8m (1 gavlspær m. beslag til gavlstolper)

- 4 stk. hjørnestolper 1585 mm
- 4 stk. sidestolper 1585 mm
- 1 stk. gavlstolpe 2072 mm
- 8 stk. vinkler til montage af plastpaneler 1338 mm

- 2 stk. bundramme 2737 mm
- 2 stk. bundramme 4000 mm forberedt for 4 stk. spær
- 4 stk. 3-hullet samlelaske til bundramme

- 4 stk. trælægter 4500 mm
- 6 stk. 35mm plastpanel 2733 mm
- 12 stk. 35mm plastpanel 4050 mm

- 6 stk. tagplader 3220 mm type 2
- 3 stk. 110x110x2500mm kurvede vinkelblik

Overblik af befæstning

1. Maskinbolt 12x30 mm + møtrik
2. Bræddebolt 8x50 mm + møtrik
3. Maskinbolt 10x50 mm + skive
4. U-bøjle 60 mm + møtrik
5. Tagskrue 4,8x35 mm
6. Maskinbolt 12x90 mm + møtrik
7. 3-hullet samlelaske
8. Bræddebolt 10x50 mm + møtrik (VFZ)
9. Bræddebolt 10x30 mm + møtrik og skive (VFZ)



Forværk

- 12 stk. maskinbolte 12x90 mm + møtrik
- 3 stk. 2" galvaniseret rør 2000 mm
- 1 stk. stolpe med hængsler 1910 mm
- 1 stk. stolpe 1640 mm
- 1 stk. forværksbjælke 50x2000 mm
- 1 stk. låge
- 4 stk. maskinbolte 12x30 mm + møtrik
- 2 stk. U-bøjler 60 mm + møtrik

Hytte

- 28 stk. maskinbolte 12x30 mm + møtrik
- 16 stk. bræddebolte 8x50 mm + møtrik
- 8 stk. maskinbolt 10x50 mm + skive
- 1 stk U-bøjler 60 mm + møtrik + skive
- 200 stk. tagskruer 4,8x35 mm
- 4 stk. samlelasker med hul Ø28 til forankring
- 24 stk. 10x30 mm bræddebolt + møtrik + skive
- 164 stk. 10x50 mm bræddebolt + møtrik

Pak materialerne ud og kontroller i forhold til styksedlen. Vær sikker på at du har alle dele, inden du går i gang med at opsætte din flytbare hytte på 2,8 x 4,1 m fra Future Rundbuehaller.

Kontakt Future Rundbuehaller på tlf: **75 34 41 48** eller mail: future@rundbuehaller.dk

Monteringsvejledningen følger 11 trin:

1. Bundrammen
2. Hjørne- og sidestolper
3. Spær
4. Lægter
5. Gavlstolpe
6. Bundramme
7. Sideplader og gavlplade
8. Tagplader
9. Vinkelblik
10. Forværk
11. Hjulbeslag

God fornøjelse med din flytbare hytte og opsætningen.

Med venlig hilsen





Future Rundbuehaller

[1/11] - BUNDRAMME

1. Bundrammen:

Boltene spændes **ikke** før trin 4!

- (a) Rammen krydsmåles.
- (b) Rammen skal være i vatter.
- (c) Hjørnerne samles med samlebeslag. (C)

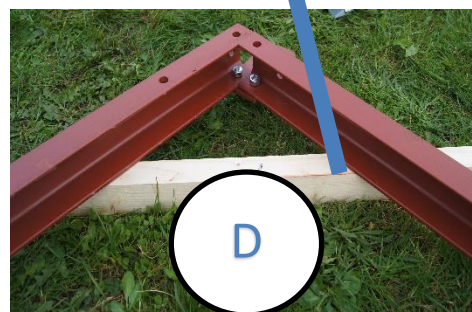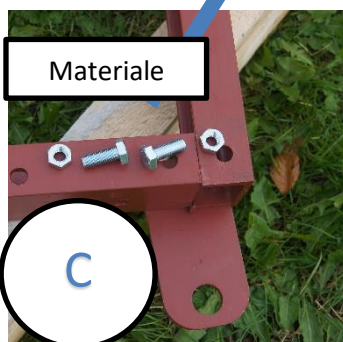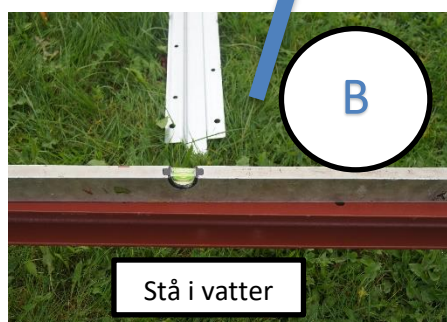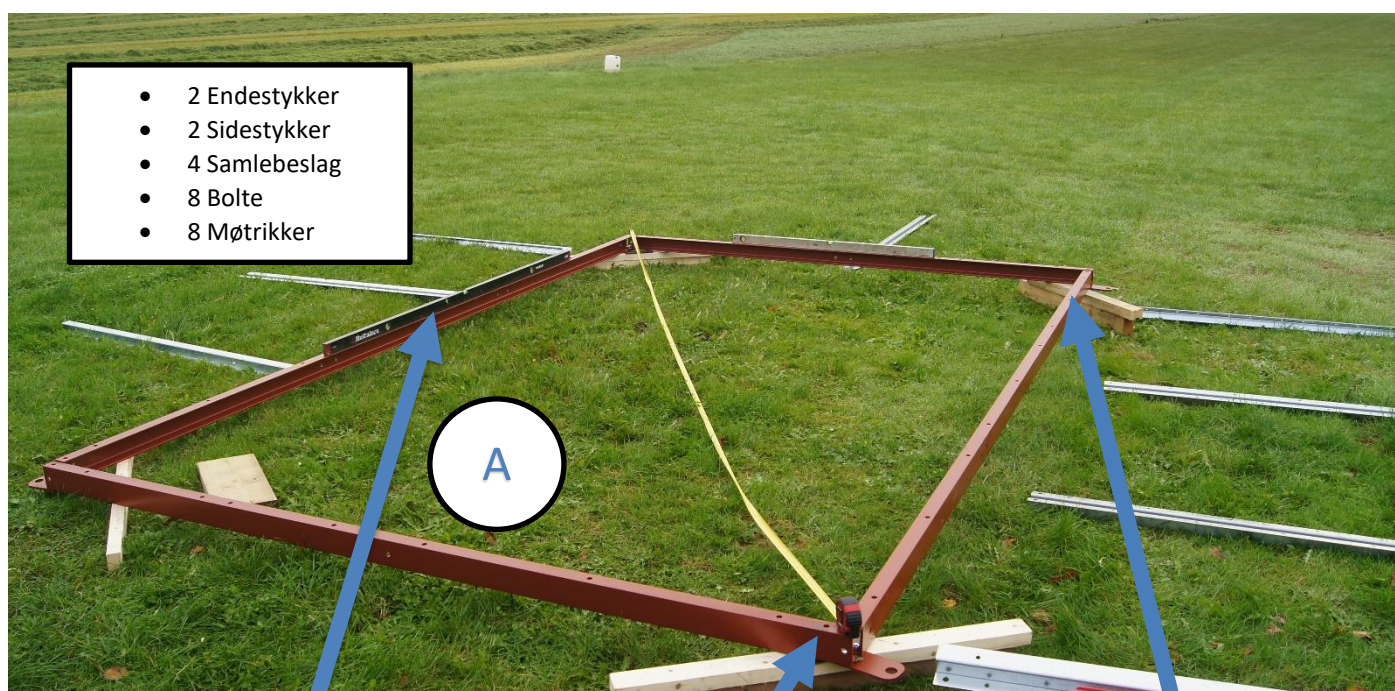

BEMÆRK: Ved tilkøb af hjulbeslag, monteres disse også nu. Se monteringsvejledningen "hjulbeslag" længere nede.

[2/11] – Hjørne- og sidestolper




2. Hjørne- og sidestolper:

Boltene spændes **ikke** før *trin 4*!

Inden *trin 4* hvor boltene spændes, skal der tjekkes at rammerne står i vatter, som ses på billede A

4 hjørnestolper monteres lodrette på bundrammen med bolte.



(a) Det samme gøres med de 4 sidestolper.

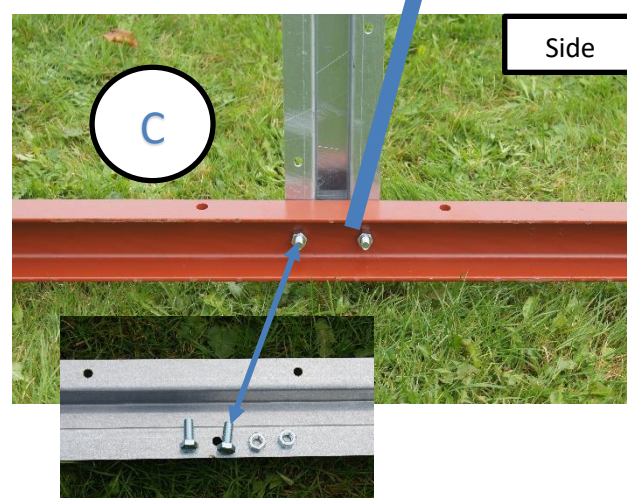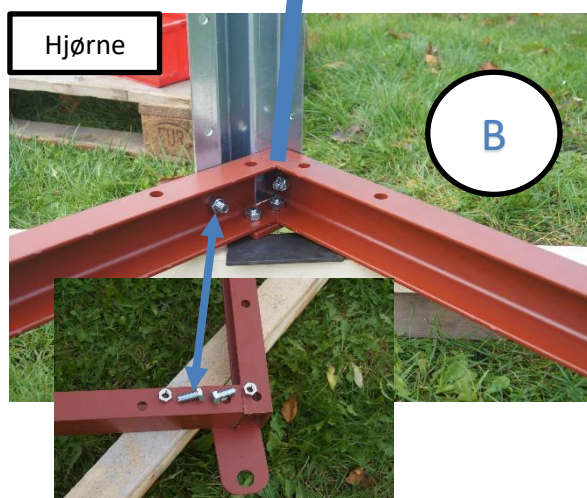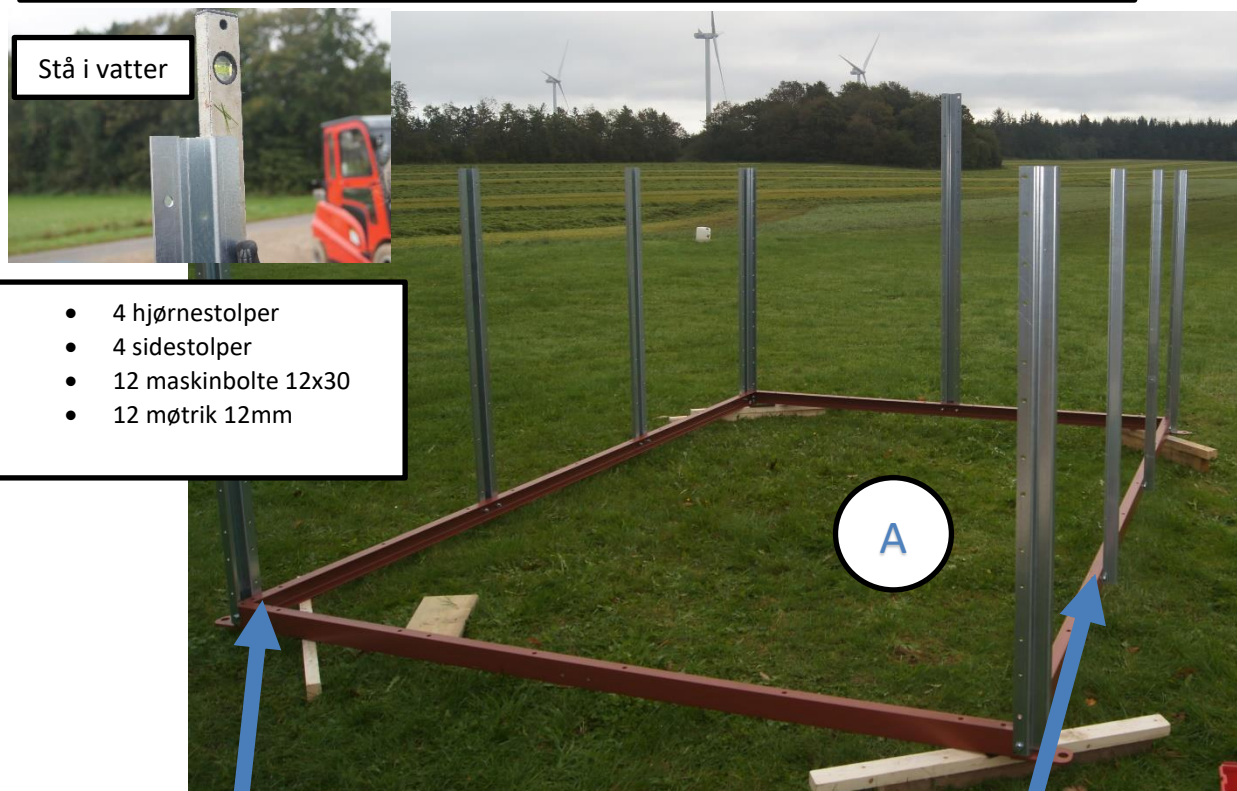

[3/11] - Spær

3. Spær

- (a) Spærene monteres i side- og hjørnestolper
 - (b) Anvend 8 stk maskinbolt 10x50 mm + skive
- Boltene spændes **ikke** før trin 4!


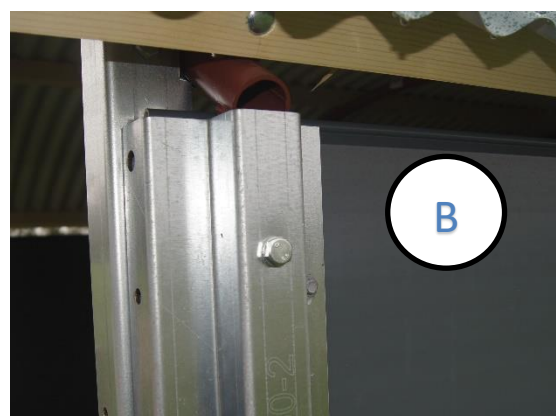
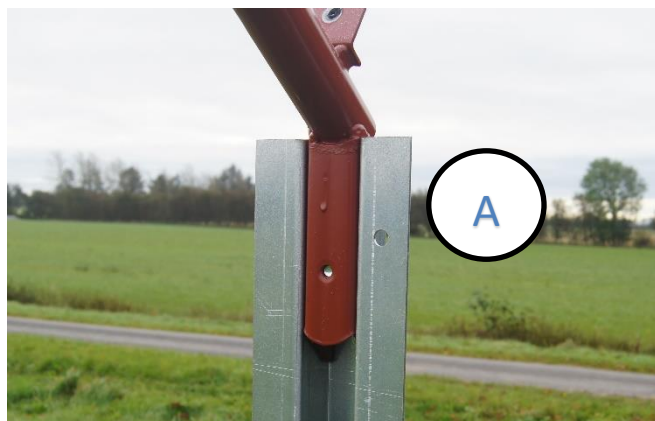


[4/11] - Lægter

4. Lægter

- (a) Mærk lægterne op med samme afstand som stolper på bundrammen, og hav mindst 200 mm og maks. 250 mm udhæng ved forværk- og bagvægssende. Se billede (d)
- (b) Lægterne monteres på spær med bræddebolte. (bræddebolt 8x50mm)
- (c) Afstanden mellem stolperne skal være den samme i bunden og i toppen, for korrekt montering af plastikpaneler.


BOLTENE SPÆNDES NU

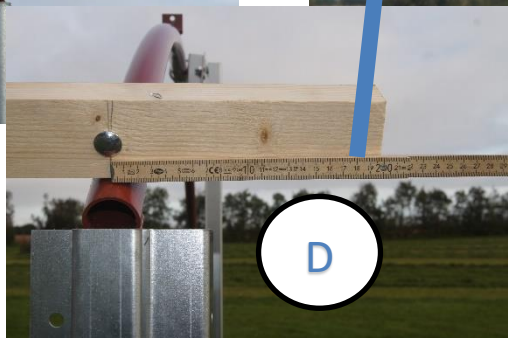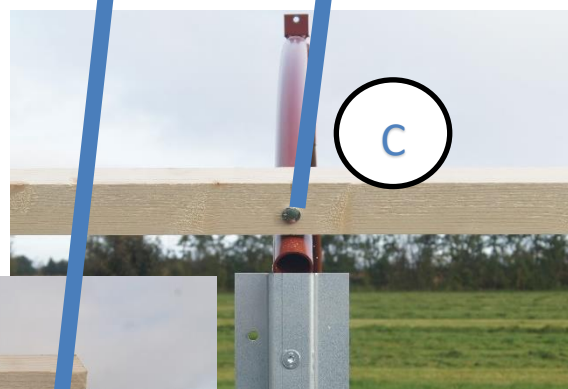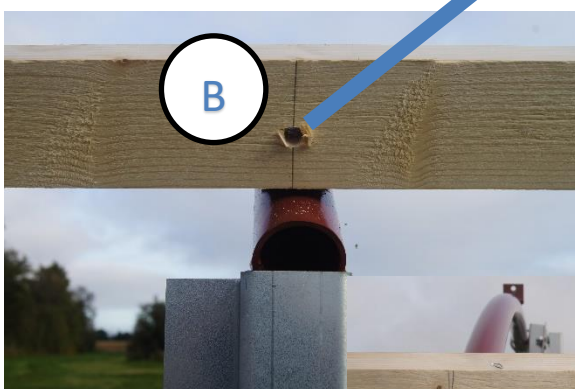

[5/11] - Gavlstolpe

5. Gavlstolpe

Gavlstolpen monteres midtfor på bundrammen/spær med U-bøjle i toppen og 12x30 mm bolt i bunden, som ses på billede (A)


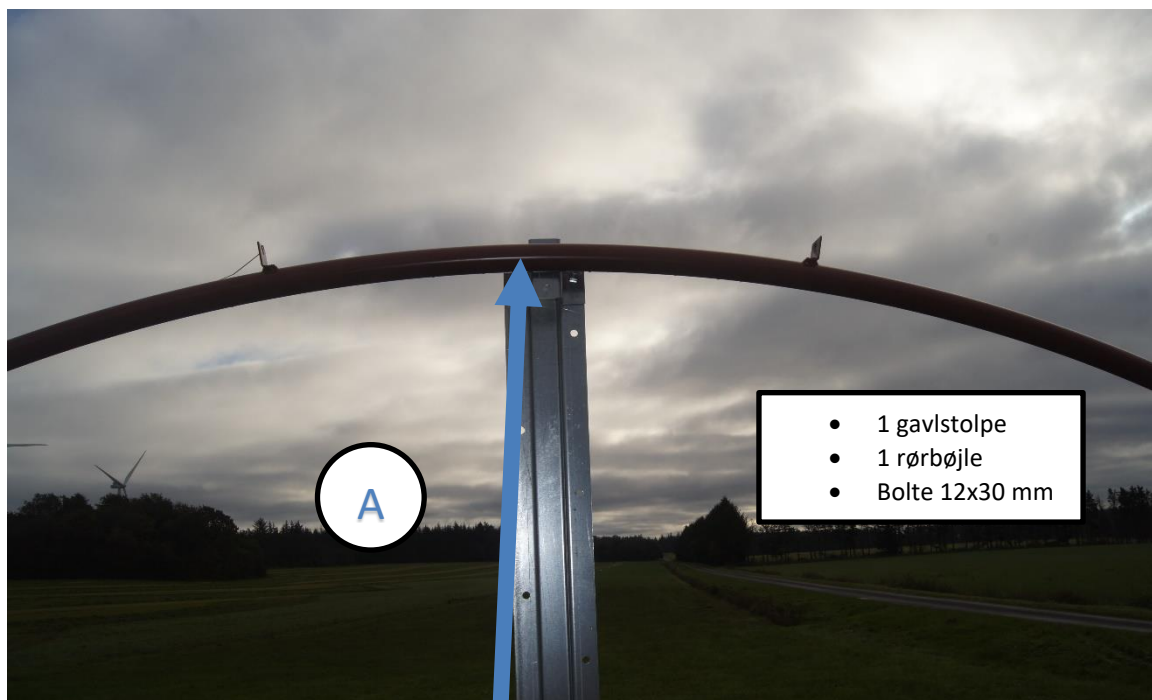


[6/11] - Bundramme

6. Bundramme

Match hullerne på bundrammen med hinanden som ses på billede (B). Gør det hele vejen rundt, undtagen enden på forværk, se billede (A)

(B) Skru derefter bræddebolte 10x30mm + skive fast

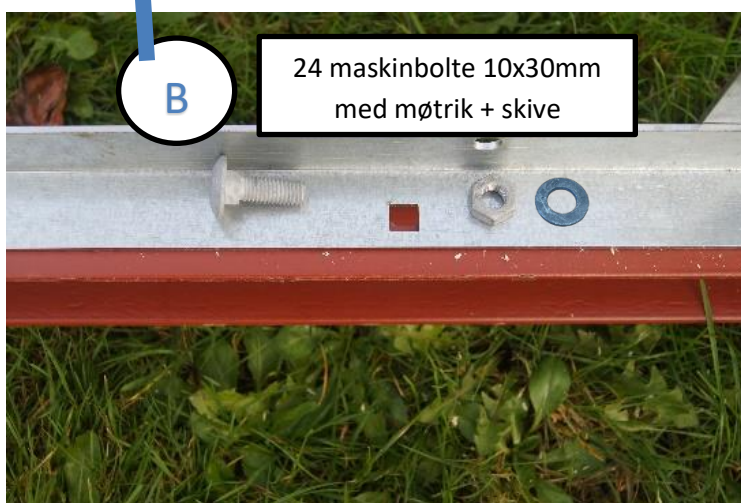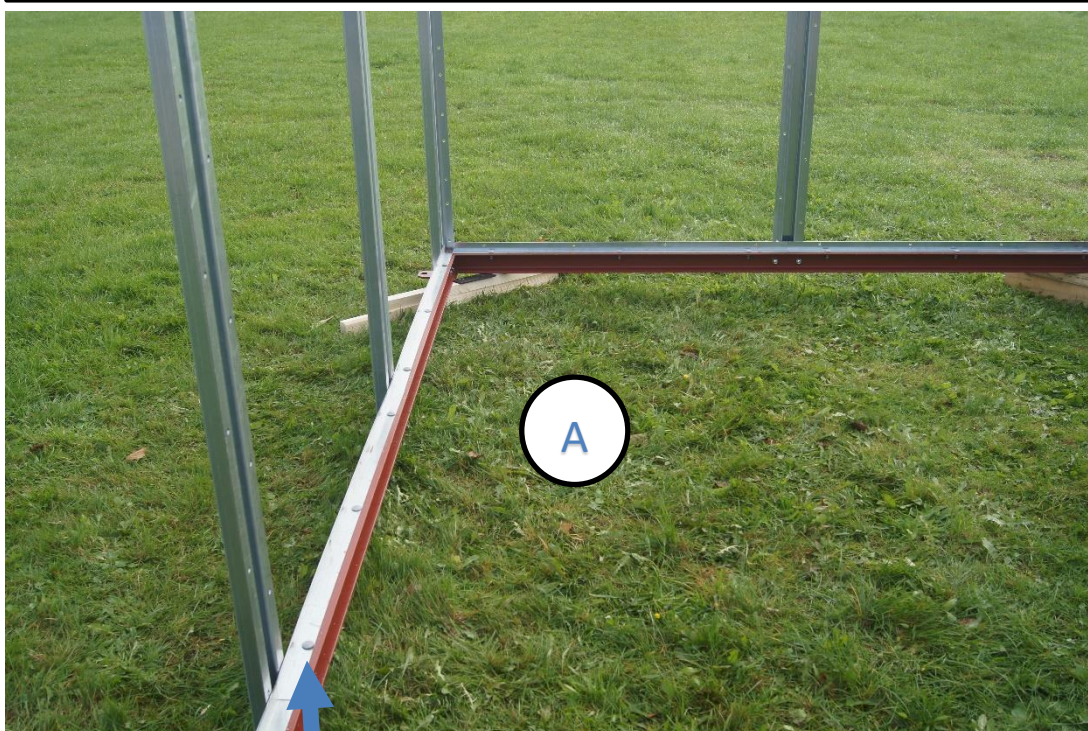






[7/11] – Side- og gavlplader

7. Side- og gavlplader

Start med at lægge et plastikpanel på ad gangen og spænd den fast, inden du begynder på en ny. Gavlenden monteres først! (A)



(B,C,D) Efter du har lagt den første på, borer du **med lav hastighed** et hul med 12mm bor, som passer med hullerne fra stolperne, derefter banker du skruen ind med en hammer og strammer møtrikken. Vær forsigtig med hammer, boring og tilspænding

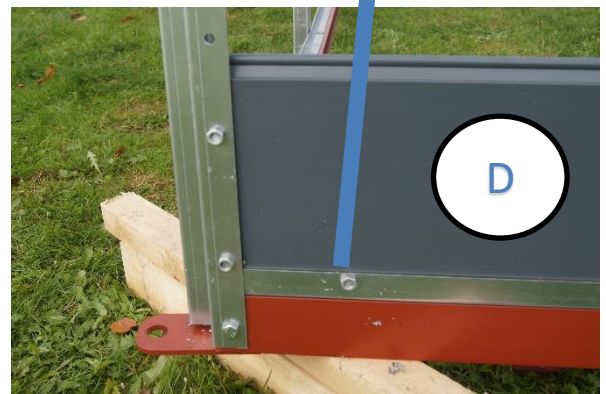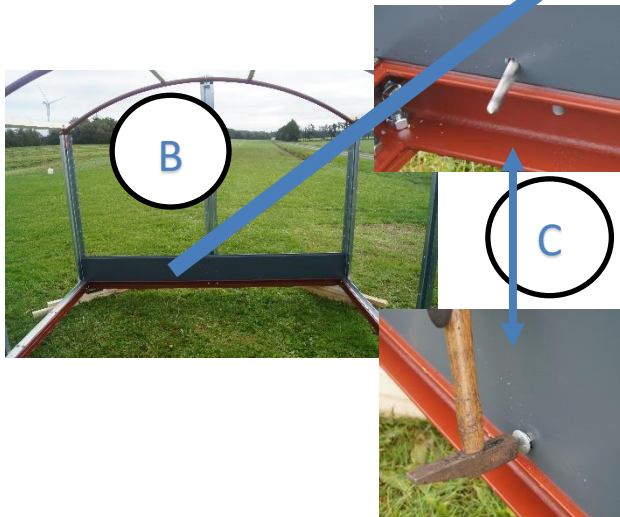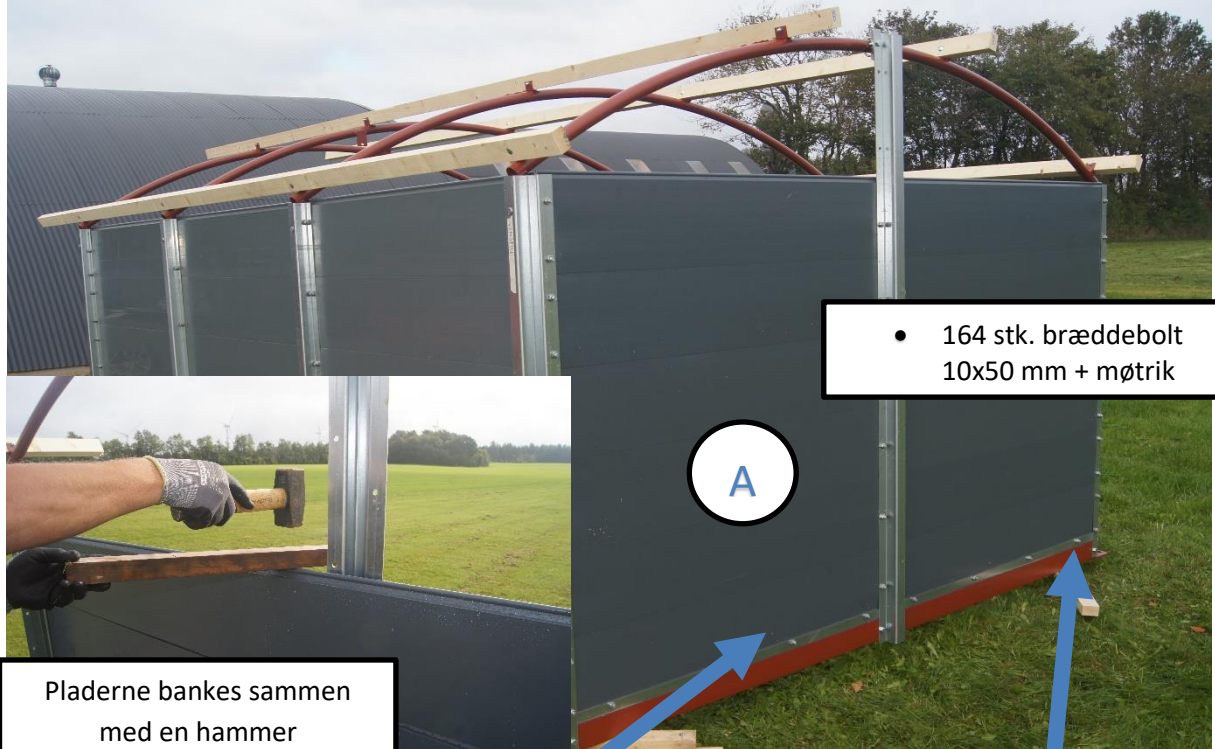

[8/11] – Tagplader

8. Tagplader

- (a) Tagpladerne lægges på fra enden af forværket med $1\frac{1}{2}$ bølges overlæg.
- (b) Tagskruer monteres i **bunden** af bølgen. *Monter 4 ekstra i hver gavl-ende. (B)*
- (c) Mål tagplader så de har samme antal mål (cm) ned til begge sider
Når den sidste tagplade er lagt, kan enderne på lægterne saves af.

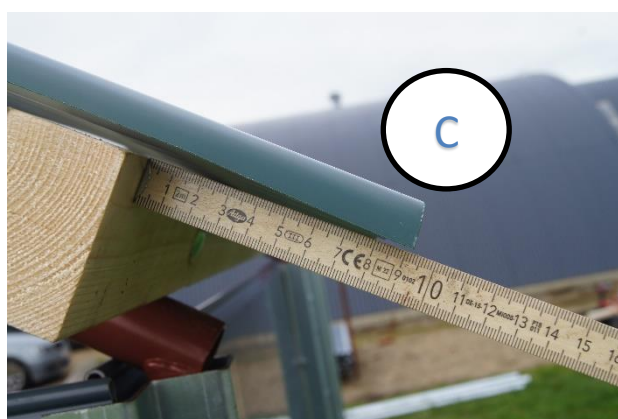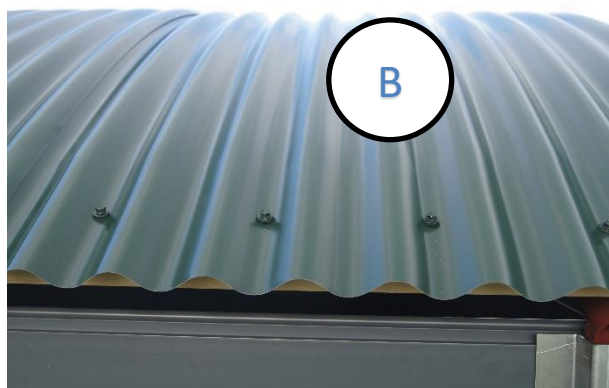

[9/11] - Vinkelblik

9. Vinkelblik

Monter vinkelblikken så de overlapper hinanden, som vist med tagpladerne

Derefter skal du sørge for at dine tagskruer er ud fra lægterne når du skruer dem fast

Det vigtig du monterer tagskruerne både fra siden, men også ovenfra




For egen sikkerhed, kan vinkelblik's enderne ombukkes (A)



[10/11] - Forværk

10. Forværk

- (a) Monter først holder på bundrammen
- (b) Derefter monter de 2 lodrette forværksstolper uden at spænde dem helt fast. Stolperne fastgøres foroven på spær med U-bøjlen og maskinbolt 12x30 mm på bundrammen.
- (c) Dernæst monteres de vandrette galvaniserede rør i den ønskede højde med maskinbolte 12x90 mm. (12 stk. maskinbolte 12x90 mm + møtrik)
- (d) Herefter spændes alt efter og lågen monteres.

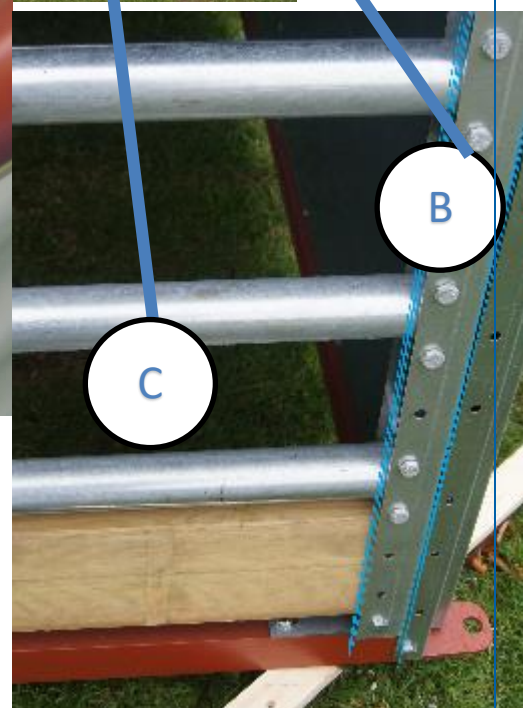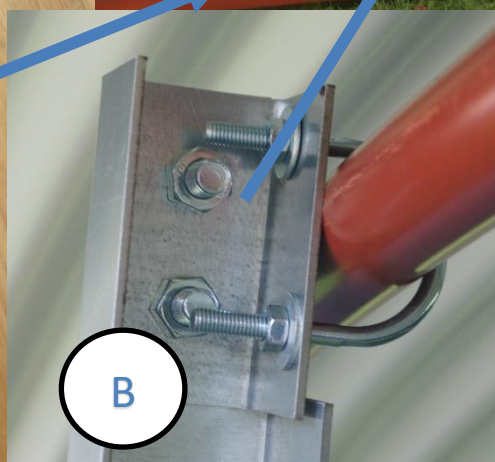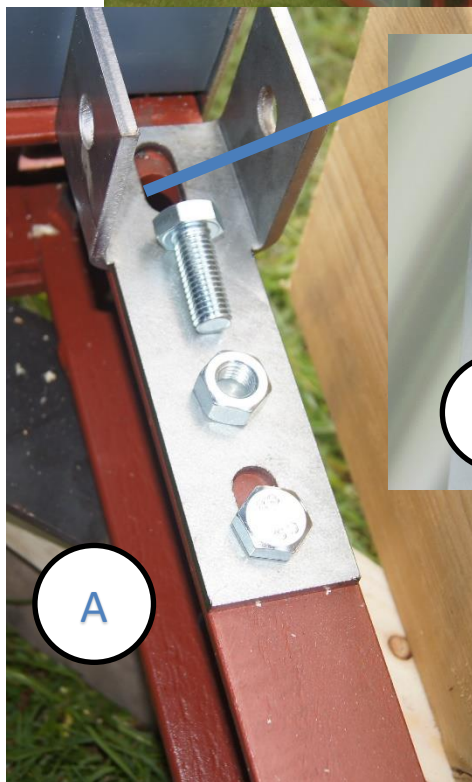




[11/11] - Hjulbeslag (Tilvalgt)

- Monteringsbeslag
- Aksel med dæk
- Samlelaske
- Stopring
- Diverse maskinbolte

11. Hjulbeslag

Hjulbeslaget monteres bag på hytten med samlebeslag og bolte.

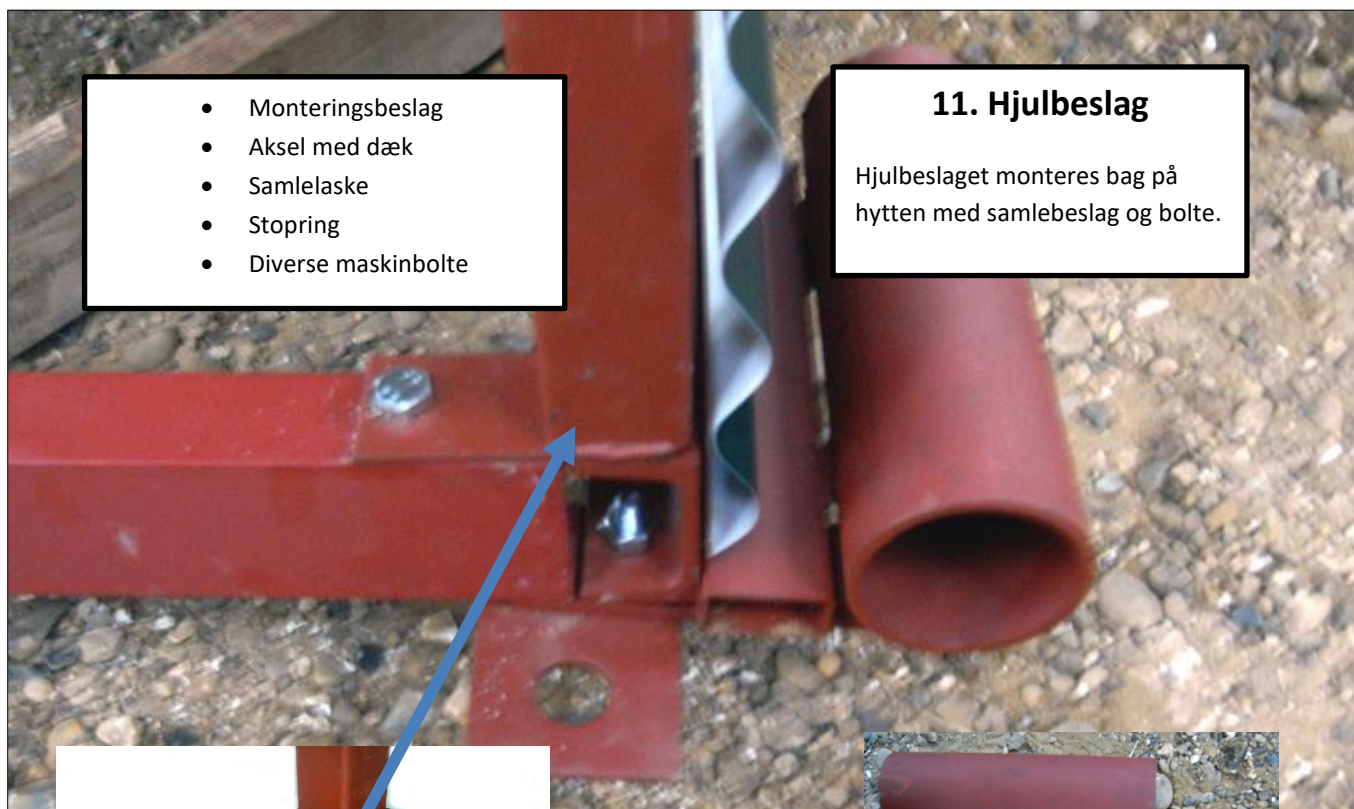

Samlelaske

Stopring